




PASOS INICIO PARA CONFIGURACION MODEM USB 4G LTE PLATINET A TRAVES DE SIM

1º ADAPETE SU TARJETA MICRO ó MINI SIM AL TAMAÑO ESTANDAR DE SIM MEDIANTE UN ADAPTADOR.

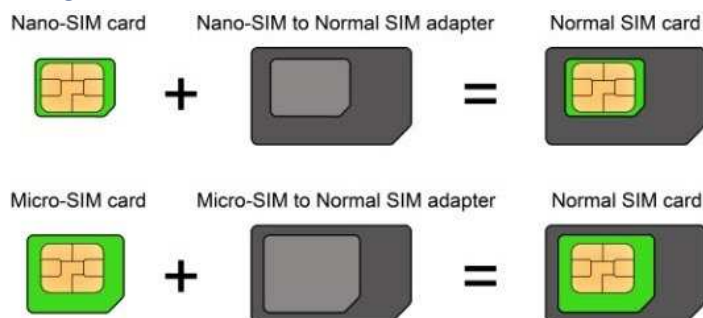

2º CONECTE EL MODEM EN UN PUERTO USB DE SU ORDENADOR Y ESPERE A QUE SE INSTALE EL **PROGRAMA .exe QUALCOMM CDMA TECHNOLOGIES MSM**. EL MODEM SE PONDRA CON UN LED EN COLOR ROJO.




3º EN EL ESCRITORIO DE SU ORDENADOR APARECERA EL ICONO PINCHE SOBRE EL, PARA ACCEDER AL INTERFAZ DE INICIO DEL PROGRAMA DE CONFIGURACION. APARECERA INICIALIZANDO EL DISPOSITIVO.

UNA VEZ INSTALADO, LE SOLICITARA EL CODIGO PIN DE SU TARJETA SIM.



4º DENTRO DEL INTERFAZ DE CONFIGURACION, APARECEN 4 OPCIONES:


-CONEXIÓN (CONNECTION)

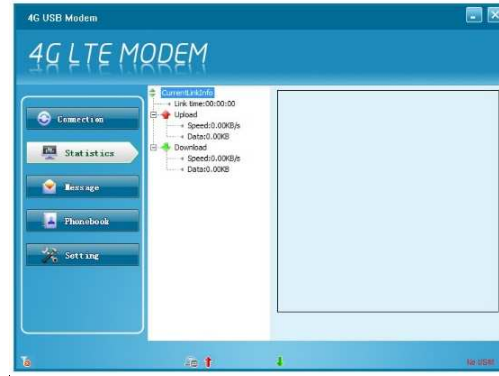

-ESTADISTICAS (STATISTICS)



-MENSAJES (MESSAGES)

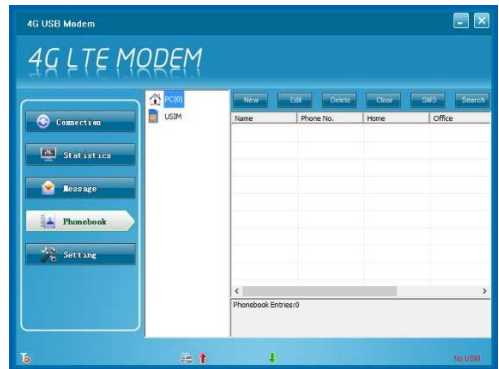


-AGENDA (PHONEBOOK)




-AJUSTES (SETTINGS) **PINCHE AQUÍ**

5º POR DEFECTO EL MODEM VIENE CONFIGURADO COMO WIFI MODE.


PINCHE EN MODO (MODE) PARA SELECCIONAR LA FORMA DE CONFIGURACION COMO **REPETIDOR WIFI MODE ó DONGLE MODE**, (para acceder a internet a través de la SIM).

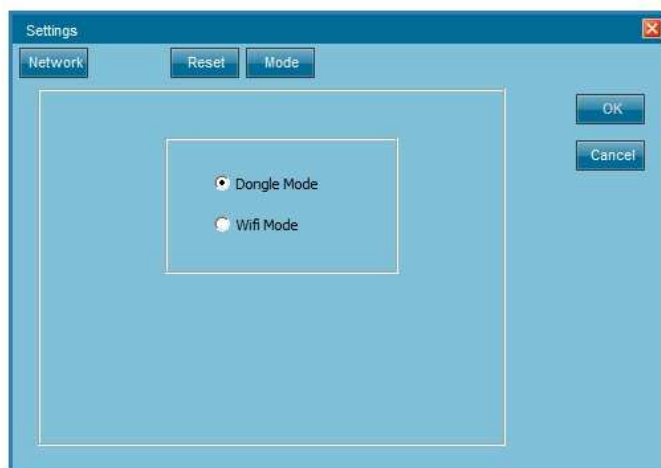

6º APARECERA UN LISTADO DESPLEGABLE CON LOS OPERADORES MOVILES, DESLICE EL LISTADO Y BUSQUE SU OPERADOR. **PINCHE SOBRE EL.**

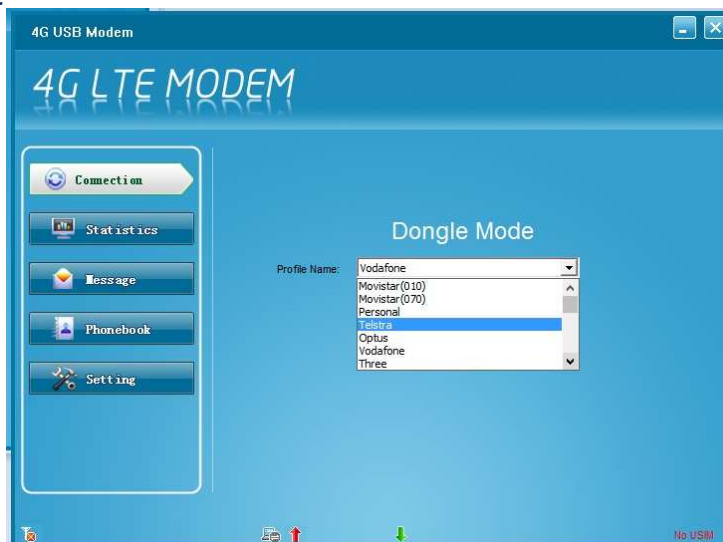

6.1 EN EL BOTON **NETWORK** **DEBERA INTRODUCIR EL CODIGO PIN DE SU TARJETA**. APARECERA EL OPERADOR ELEGIDO Y POR DEFECTO USUARIO Y CONTRASEÑA.

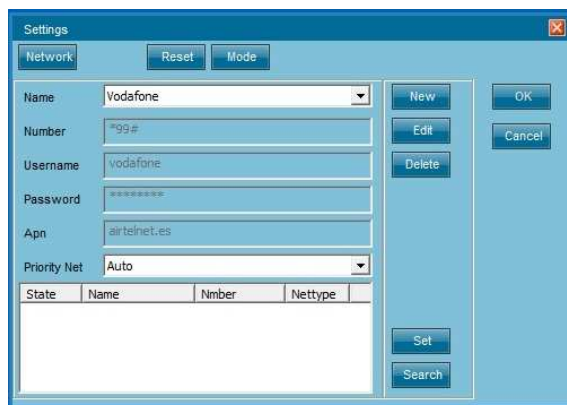

EN CASO DE QUE SU OPERADOR NO VENGA CONFIGURADO POR DEFECTO, PUEDE AÑADIRLO EN EL BOTON (NEW)

PUEDE AÑADIRLO Y CONFIGURAR SU USUARIO Y CONTRASEÑA, SOLICITELO A SU OPERADOR.


The image shows a 'Settings' dialog box with a blue header and a light blue background. It contains five input fields with the following text: 'Name' (vodafone), 'Number' (*99#), 'Username' (web), 'Password' (****), and 'Apn' (internet). At the bottom right, there are two buttons: 'OK' and 'Cancel'.

7º UNA VEZ REALIZADO ESTAS ACCIONES, PUEDE **PINCHAR EN CONEXIÓN**



PRUEBAS TESTEO DE VELOCIDAD VISITANDO LA SIGUIENTE DIRECCION

WEB <http://www.testdevelocidad.es/movil/>



DETALLE PANTALLAZOS SOBRE VELOCIDAD OFRECIDA POR EL MODEM BAJO COBERTURA SIM 4G.

OBSERVARA EN LA OPCION DEL **INTERFAZ STATISTICS**, TASA TRANSFERENCIA DE DATOS DE BAJADA Y SUBIDA.

